


REVESTIMENTO 3D – MODELO ROSÁCEA


INSTRUÇÕES BASICAS PARA INSTALAÇÃO DO MODELO ROSÁCEA

PAGINAÇÃO:

- O modelo Rosácea é composto por uma peça com dimensões de 25x25cm.

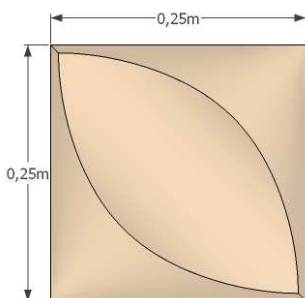

- Observar que a peça pode ser aplicada em diferentes posições, criando outros tipos de paginação, mudando o efeito do desenho.

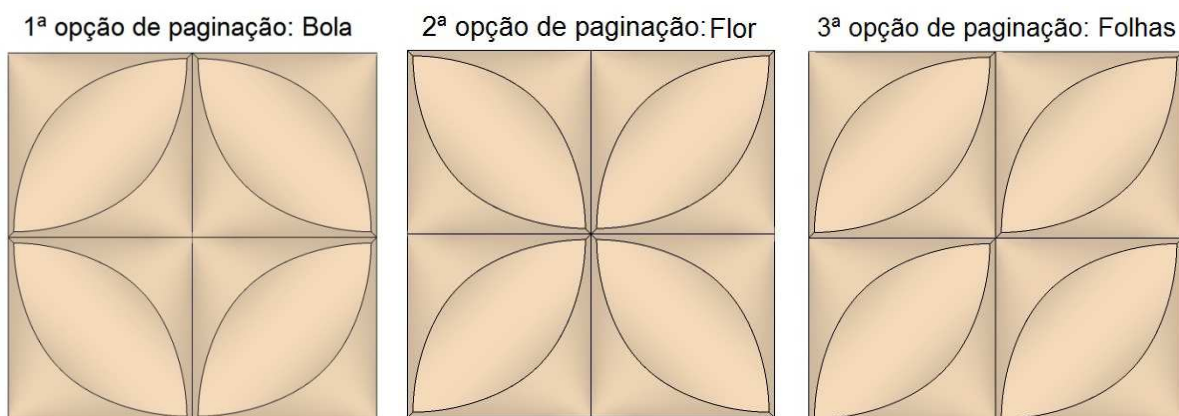

• COMO COLAR?

Utilizando Cola PL600 da CASCOLA: Aplicar a cola em toda a borda posterior da peça que fará contato com a parede (inclusive a linha diagonal), nunca deixar alguma área da borda sem cola, fazendo um filete contínuo de até 2mm de espessura, fazer a colocação da peça na parede tomando sempre cuidado para que não haja excessos de cola, mantenha a peça pressionada contra a parede por pelo menos 30 segundos.

Utilizando Cola de Contato (Sapateiro): Aplicar a cola em toda a borda posterior da peça que fará contato com a parede, nunca deixar alguma área da borda sem cola, também aplicar a cola na parede deixando um tempo até formar uma liga antes de iniciar a colocação das peças na parede.

- **COMO CORTAR?**

As peças podem ser cortadas utilizando uma serra comum de cortar aço. Depois de cortar-las utilizar uma lixa para fazer o acabamento das peças.

- **COMO PINTAR?** (Apenas para peças sem pintura de fabrica)

A pintura deve ser feita sempre com pistola utilizando tintas a **base de solvente**, como por exemplo: **Esmalte Sintético a Base de Solvente ou Poliéster**.

Onde for necessário utilizar uma massa multiuso ou acrílica para fazer o acabamento das juntas, lixar, depois pintar ou repintar caso necessário;

- **COMO FAZER REPARO DE PINTURA?** (Somente para peças já com Pintura de Fabrica)

Se por ventura acontecer algum dano a pintura da peça no momento de sua instalação ela pode ser facilmente reparada, para isso é necessário verificar o código da cor da tinta conosco no Fone (45) 3223 5785 e confeccionar em qualquer loja que possua tintas automotivas uma Lata Spray de tinta 'Poliester' com o código correspondente.

Com a Tinta em Lata Spray é possível também dar acabamento nas junções das placas, recortes entre outros.

- **COMO UTILIZAR A LATA SPRAY:** Utilizar a Lata Spray em movimentos longitudinais mantendo sempre uma distancia mínima de 20cm do bico aplicador a superfície que será pintada.

- **ONDE POSSO APLICAR?**

O Revestimento pode ser aplicado nos mais diversos tipos de superfícies como *Drywall*, ACM, Cerâmica, Madeira, Concreto, Tijolo, Gesso entre outras superfícies livres de umidade e sujeira.

- **FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO:**

-Trena

-Nível

-Esquadro

-Lixa 350 e 400

-Cola para Montagem e Fixação – Ex.: CASCOLA PL 600 ou COLA DE CONTATO;

-Massa Multiuso ou Massa Acrílica para acabamento (rejuntamento)

PASSO A PASSO PARA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ROSACEA

- 1 - Medir a Altura e Largura do ambiente ou parede, para calcular a quantidade de placas a serem utilizadas (Dimensão da placa 25cm x 25cm)
- 2 - Marque na parede linhas de referência de onde iniciará a colocação das placas, importante cuidar o alinhamento para que esteja nivelado.
- 3 - Aplique a Cola de Montagem e Fixação (ex. Cascola PL600) ou Cola de Contato nas bordas que irão fazer contato com a parede (parte traseira da placa), quanto à quantidade de cola necessária, utilizar uma espessura de aprox. 2 mm de diâmetro de cola. O Rendimento de uma embalagem de 375g de Cola PL600 é de até 4m².
- 4 - Fixe a placa na parede de acordo com a sua marcação, pressionando-a levemente toda a sua borda por aproximadamente 30 segundos, não precisa de suporte para mantê-la fixada. Na colagem da primeira peça utilizar o Nível para que a peça fique nivelada desta forma todas as outras peças também ficarão alinhadas. Note que é importante manter uma pressão sob a placa de forma que a mesma mantenha suas bordas (Superior/Inferior) retas já que essas bordas têm uma tendência a ficarem levemente curvadas.
- 5 - Para retirar os excessos de cola da placa caso necessite espere a cola secar, pois depois da cola seca ela perde a liga, ficando mais fácil de remover.
- 6 - Dependendo do tamanho do detalhe a ser feito com o revestimento ou o tamanho da parede, será necessário cortar algumas placas para fechar o desenho ou acabamento. Neste caso recomenda-se que seja medida cada placa conforme o lugar a ser encaixado, para que fique com a medida certa. As placas podem ser cortadas com serra para aço, cerra circular elétrica, serra tico-tico entre outros, faça o acabamento após o corte com uma lixa 350.

ACABAMENTO DO REVESTIMENTO (Somente para peças sem Pintura de Fabrica)

Os Revestimentos Markza tem sua superfície preparada para receber tintas à base de solvente com as mais variadas cores. Para melhor efeito recomendamos a pintura com acabamento acetinado ou fosco, escolha uma tinta de boa qualidade.

A pintura deve ser feita com uma pistola. O rendimento da tinta: 900 ml pode render até 10m² de pintura com duas demãos.

PASSO A PASSO PINTURA:

- 1- Onde for necessário preencher os espaços que ficaram entre as placas com uma massa para rejuntamento que pode ser a "multi-massa" ou massa acrílica. Em seguida retirar todo o excesso da massa com um pano úmido e deixar curar.
- 2 – Lixe os espaços de rejuntamento com lixa 600 para dar melhor acabamento.
- 3 – Limpe toda a superfície da peça com um pano limpo úmido caso necessário.
- 4 – Pinte com uma pistola, antes faça à mistura da tinta e teste em outro local a regulagem da pistola. Para que a pintura fique uniforme e sem excessos.
- 6 – Para melhor acabamento recomenda-se a segunda demão de tinta. Espere secar a primeira demão por 3 a 4 horas, se necessário utilize uma lixa 600, lixando as placas para tirar qualquer imperfeição, limpe novamente e pinte a segunda demão.

*A Markza não se responsabiliza pela instalação do revestimento